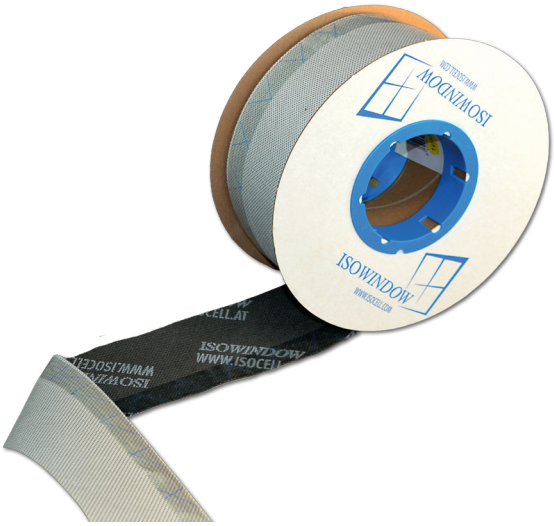

ISOWINDOW F11 AW (VNĚJŠÍ, OBOUSTRANNÁ PÁSKA)

Okenní páska slouží k utěsnění spáry dle norem RAL a ÖNORM B 5320. Okenní pásky pro použití uvnitř jsou parobrzdné a vzduchotěsné při 600 Pa dle ÖNORM EN 12207 a okenní pásky pro použití venku jsou difuzně otevřené a odolné vůči dešti při 600 Pa dle ÖNORM EN 12208. ISOWINDOW F11 se skládá z omítnutelného třívrstvého fleecu a dvou oboustranně integrovaných akrylátových lepících pruhů.

OBLAST POUŽITÍ

- pro montáž oken
- využití v exteriéru

VÝHODY

- vysoká přilnavost upevňujícího pruhu pásky ke všem druhům okenních rámů a rozmanité prostředí jako OSB, dřevo, parní brzd ...
- pevná a odolná proti povětrnostním vlivům
- omítatelná a přetíratelná
- kompatibilní s akrylovým sklem a s polykorbonátem

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMÌRECH

Šířka role	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm
Délka role	25/50 m	25/50 m	25/50 m	25/50 m
Obsah kartónu/rolí	7	5	3	2

ÚDAJE O VÝROBKU

Materiál	PP- rouno
Tloušťka	0,6 mm
Třída hořlavosti	B2 / E
UV-stabilita	2 měsíce
Skladovatelnost	12 měsíce
Skladnost	(+ 10 °C - + 25 °C) v suchu a teplu
Teplota při zpracování	- 5 °C - + 40 °C
Tepelná odolnost	- 40 °C - + 80 °C
Sd- hodnota	0,02 m

INFO :
+43 (0) 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL

SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ
ISOWINDOW F11 (VNĚJŠÍ, OBOUSTRANNÁ PÁSKA)

Okenní lepicí pásky ISOWINDOW F11 (vnitřní, nebo venkovní) se před zabudováním okna přilepí na okenní rám. Tkaninová strana pásky je přetiratelná a omítatelná. Hliniko-kašírovaná nebo bílá strana se přilepí na stěnu, dřevo, OSB desku, nebo parotěsnou fólii pomocí akrylových lepicích pruhů. Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné.

Na silně porézní a silně savé podklady jako beton, omítka, neopracovaná ocel, surové dřevo, doporučujeme předúpravu povrchů natřením buď: UNI PRIMER nebo BUBI LF adhezní základní nátěr. Na stranu pásky potaženou vlákninou je možné přímo nanést jakýkoliv omítkový materiál nebo nátěr stavebních disperzních barev. Pokud slouží okenní pásky jako nosič omítky, musí být důkladně přilepeny po celém obvodu.

(1)
Okenní rám položit vnitřní stranou směrem nahoru. Lepicí okenní pásku F11 IW (béžová a stříbrná) s ca. 12 cm přesahem ustřihnout. Ochranný, krycí papír z lepicí pásky sundat a řádně přitlačit pruh pásky na okenní rám.

(2)
V rozích udělat záhyb, okenní pásku pevně přitlačit až rohům okenního rámu, materiál potlačit a zábyb vytvořit. Tento postup opakovat na všech 4 rozích. Tyto záhyby slouží k utěsnění rohů.

(3)
Lepicí okenní pásku F11 WA (bílá a černá) na spodní stranu (venkovní strana) okenního rámu přilepit stejným způsobem. Okenní rám s přilepenými okenními lepicími páskami v okenním otvoru nadzvednout. Stavební styčné spáry vyplnit pěnou, nebo tepelnou izolací. (například: ISOWINDOW těsnicí šňůra, ISOWINDOW izolační pěna).

(4)
Když jsou stavební styčné spáry zaizolované, je zapotřebí odstranit ochranný papír z akryl. lepicího pásu a přitlačit na okenní rám. Čím větší tlak se používá při lepení, tím lépe páska drží!

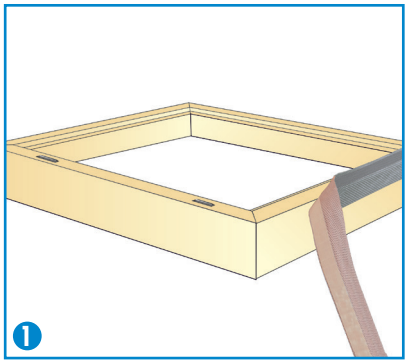

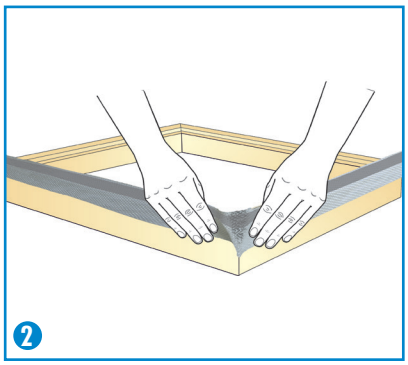

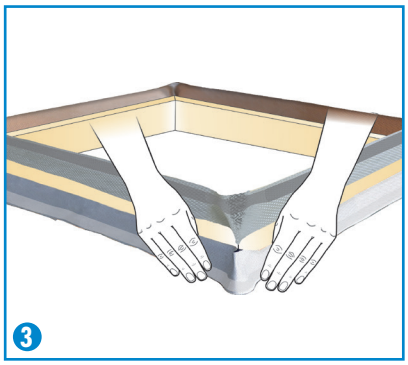

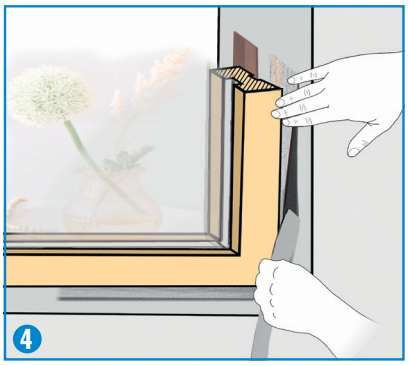

INFO :
+43 (0) 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL